R
PG

899243 26 90 – 52/7

INH.
001

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg

http://www.aeg.hausgeraete.de

© Copyright by AEG

H 243 269 052 - 02-0398

AEG

AUS ERFAHRUNG GUT

ÖKO-LAVAMAT 75600 update

Den miljövänliga tvättmaskinen

Bruksanvisning

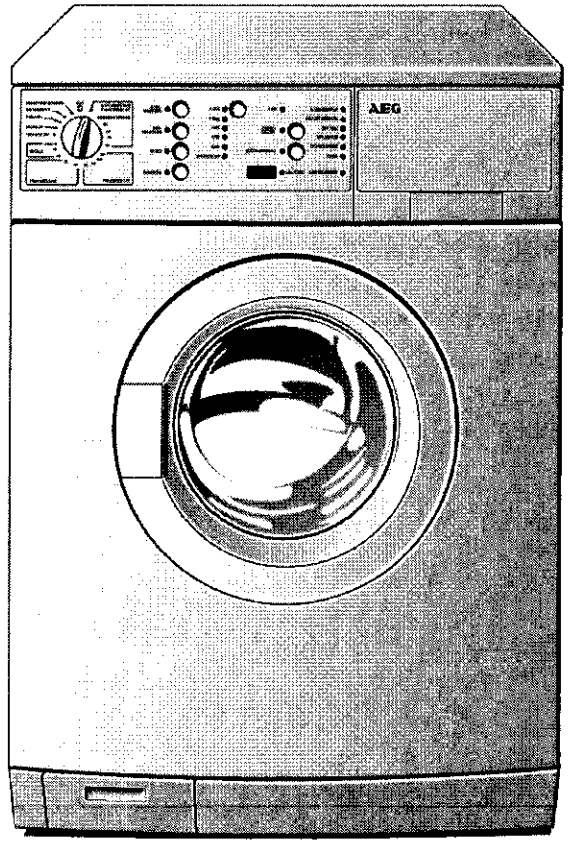

Till våra kunder,

läs bruksanvisningen noga.

laktta framför allt säkerhetsanvisningarna på de första sidorna i bruksanvisningen! Förvara bruksanvisningen väl för att vid ett eventuellt ägarbyte kunna överlämna den.

⚠ Med varningstriangeln och/eller signalorden **(Varning!, Se upp!, OBS!)** framhävs informationer som är viktiga för din säkerhet och för maskinens funktionsduglighet. laktta dessa informationer under alla omständigheter.

☞ Denna symbol leder dig steg för steg vidare i betjäningen av din maskin.

ⓘ Efter denna symbol får du kompletterande uppgifter om maskinens betjäning och dess praktiska användning.

Med kloverbladet kännetecknas tips och råd beträffande en ekonomisk och miljövänlig användning av maskinen.

För eventuellt uppträdande störningar innehåller bruksanvisningen informationer om hur du själv kan avhjälpa bristfälligheterna, se avsnitt "Vad gör man om ...".

Vid tekniska problem finns alltid vår KUNDTJÄNST i närheten som kan hjälpa dig. (Adresser och telefonnummer finns anförda i förteckningen garantibestämmelser/serviceställen).

Se även avsnitt "Service".

Tryckt på papper som tillverkats miljövänligt.
Den som tänker ekologiskt handlar även så ...

Sakregister

A
Automatisk inställningsfot 9, 10

B
Blötläggningsmedel 15, 23
Bomull 18

C
Centrifugering 8, 11, 12, 13, 20, 21, 24, 27

E
Energispar 8, 12

F
Finsköljning 12
Fintvätt 12, 16, 18, 26
Fläckar 7, 8, 13, 15, 23, 26, 33
Formsköljmedel 23
Förtvätt 13, 23, 26
Förtvättmedel 15, 23

G
Garanti 29, 30
Gardiner 17, 18, 26

H
Handtvätt 18
Huvudtvättmedel 15, 23

K
Kalk 33
Kulörtvätt 12, 16, 18, 26, 27
Kundtjänst 29, 30, 38

L
Linne 18

M
Mängdautomatik 8
Mer-vatten-brytare 9, 36
Mikrofibrer 18
Mjukmedel 7, 15, 23
Multidisplay 8, 14

N
Nödtömning 29
Nödupprégling tvättlucka 35

O
ÖKO-sluss 8, 16, 34
Överdoserat 14, 25

S
Silke 18
Sköljmedel 10, 15, 20, 23
  flytande 15, 23
Sköljstopp 8, 11, 13, 21, 25
Snabbtvättprogram 21, 26
Stärkning 12
Startfördröjning 8, 11, 14, 22
Störning 30
Stryk-/mangelfritt 12, 16, 18, 26
Syntetmaterial 18

T
Tömning 12
Tvätt
  blötläggning 13, 22, 23, 26
  dubbelskiktig 17
  finspolning 12, 27
  känslig 12, 16, 17, 18, 26
  kulör 17
  lätt nedsmutsad 7, 8, 13, 19
  mjuksköljning 27
  normalt nedsmutsad 7
  otillräckligt tvättresultat 33
  stärkning 12, 15, 23, 27
  stryk-/mangelfri 12, 16, 18, 26
Tvättmedel 10, 15, 20, 23
  flytande 19
Tvättmedelsallergi 36
Tvättmedelsrester 33
Typskylt 10, 38

U
update 9
Uppblandad bomull 18

V
Vatten
  -avhärdningsmedel 7, 15, 19, 23
  avpumpning 12, 25, 36
  hårdhetsgrad 7, 19
Vittvätt 12, 16, 18, 26, 27

Y
Ylle 12, 16, 18, 26

Service

I kapitlet "Vad gör man om..." finns några störningar upplistade som du kan åtgärda själv. Slå upp kapitlet i störningsfall.

Är det en teknisk störning?
I det fallet ska servicestället kontaktas som finns i närheten och en serviceman kan snabbt hjälpa dig vid behov.
(Adresser och telefonnummer finns anförda i förteckningen "Garantibestämmelser/serviceställen".)

Förbered samtalet noga. Därigenom underlättas diagnosen och det är lättare att avgöra om en serviceman behövs. Med hjälp av vår checklista kan du sammanställa viktiga informationer före samtalet:

Notera E/PNC-numret och F-numret. Båda numren finns angivna på typskylten på tvättmaskinsluckans insida.

E/PNC-nr. .....

F-nr. .....



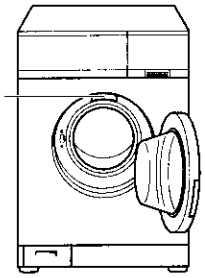

Notera vidare så noggrant som möjligt:

- Hur visar sig störningen?
- Under vilka omständigheter uppträder störningen?
- Visar multidisplayen ett felmeddelande? (E och ett tal)?

När uppstår kostnader för dig även under garantitiden?

- om du hade kunnat undanröja störningen själv med hjälp av störningstabellen (se avsnitt "Vad gör man om ..."),
- om kundtjänst måste komma flera gånger eftersom de inte erhållit alla viktiga informationer före besöket och därför t.ex. måste hämta reservdelar. Det kan undvikas om du förbereder telefonsamtalet på ovan beskrivet sätt.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar 5

Avfallshantering 7

Med tanke på vår rena miljö... 7

De viktigaste kännetecknen på din tvättmaskin 8
Vad betyder "update"? 9

Maskinbeskrivning 10
Maskinen sedd framifrån 10
Manöverpanel 11
Programväljare 11
Knappar för tilläggsprogram 13
Knapp slutcentrifugeringshastighet/SKÖLJSTOPP 13
Knapp START/PAUS 13
Knapp STARTFÖRDRÖJNING 14
Funktionsindikeringar 14
Utdragslåda för tvätt- och sköljmedel 15
Förbrukningsvärden och tidsåtgång för de valda programmen 16

Före första tvätten 16

Tvättens förberedelse 17
Sortera tvätten och förbered den 17
Textilslag och skötselsymboler 18
Tvätt- och sköljmedel 18
Vilket tvätt- och sköljmedel ska användas? 18
Hur mycket tvätt- och sköljmedel ska användas? 19
Användning av avhärdningsmedel 19

Genomföring av tvättprogrammet 20
Snabbinformation 20
Välj tvättprogram 21
Lägg i tvätten 22
Tillsätt/tvätt- och sköljmedel 23
Starta tvättprogrammet 24
Tvättprogrammets förlopp 24
Tvättprogrammet avslutat/ta ur tvätten 25

Programtabeller 26
Tvättning 26
Separat mjuksköljning/stärkning/impregnering 27
Separat sköljning 27
Separat centrifugering 27

Rengöring och skötsel 28
Vid vardaglig användning 28
Rengöring av manöverdelarna 28
Manöverpanel 28
Tvättmedelslåda 28
Tvättrumma 29
Förebyggande av frostskador 29

Vad gör man om 30
Avhjälpande av störningar 30
När tvätten inte är lika ren som vanligt 33
Nödtömning 34
Rengöring av avloppspumpen 35
Tvättluckans nödupppregling 35
Tvättvattenavkylning eller extra sköljningar erfordras 36

Tekniska data 37
Elektrisk anslutning 37
Informationer för fackpersonalen 37

Service 38

Sakregister 39

Tekniska data

Höjd x bredd x djup	85x60x60cm
Djup vid öppnad lucka	95cm
Höjdjustering	ca. +10/-5mm
Tomvikt	ca. 85kg
Tvättmängd (programavhängig)	max. 5kg
Användningsområde	hushåll
Tvättrummans hastighet vid tvättning	max. 53 min^{-1}
Trummans hastighet vid centrifugering	se typskylt
Vattentryck	1-10bar
	(=10–100N/cm^2 = 0,1–1,0MPa)

CE **Denna maskin uppfyller följande EG-direktiv:**

- 73/23/EEC från 1973-02-19 "Lågspänningsdirektivet", inklusive tillägg 93/68/EEC
- 89/336/EEC från 1989-05-03 "EMC – direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet", inklusive tillägg 92/31/EEC

Elektrisk anslutning

Elektriska anslutningsvärden framgår av typskylten. Kontrollera alltid att strömtyp och nätspänning på typskylten stämmer överens med ström- och spänningsvärdena på uppställningsplatsen. Den nödvändiga elektriska säkringen framgår ävenledes av typskylten.

Informationer för fackpersonalen

Vid nätanslutning utan stickkontakt måste den korrekta anslutningen iakttas. Observera även anvisningarna i uppställnings- och anslutningsanvisningen.

Vid omkopplingsbara maskiner finns omkopplingsschemat angivet på locket till anslutningsdosan på maskinens baksida.

Tvättvattenavkylning eller extra sköljningar erfordras

Tvättmaskinen är inställd på en mycket snål förbrukning av vatten. Det kan emellertid vara nödvändigt att kyla av tvättvattnet före avpumpningen för att undvika att avloppsrören av plast skadas (tvättvattenavkylning).

För människor som lider av tvättmedelallergi kan det vara bra att skölja med mera vatten (2 extra sköljningar)). Detta kan ställas in med mer-vatten-brytaren:

Position 1: tvättvattenavkylning

Tvättvattnet kyls av före avpumpningen vid huvudtvättens slut (genom tillförsel av kallt vatten). (Denna inställning är endast verksam vid VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT med en temperatur över 40 °C.)

Position 2: tvättvattenavkylning och extra sköljningar

Tvättvattnet kyls av som i position 1; dessutom genomförs (förutom vid YLLE) 2 extra sköljningar.

Vid leveransen står mer-vatten-brytaren i position 0.

Tvättvattenavkylningen eller extra sköljning medför ökad vattenförbrukning och längre programtid.

Företa inställningen:

☞ Dra ut tvättmedelslådan så långt så att mer-vatten-brytaren blir tillgänglig i ramen till vänster.

☞ Sätt mer-vatten-brytaren på
1 (tvättvattenavkylning) eller
2 (tvättvattenavkylning och extra sköljningar).

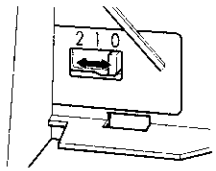

⚠ Säkerhetsanvisningar

AEG-el-apparaternas säkerhet motsvarar teknikens alla godkända regler och säkerhetslagen om tekniska apparater. Trots detta vill vi som tillverkare göra dig förtrogen med följande säkerhetsanvisningar.

Allmän säkerhet

- Reparationer på tvättmaskinen får endast företas av behörig fackpersonal. Felaktiga reparationer kan innebära allvarliga risker. Vid reparationer – kontakta vår kundtjänst eller affären där du köpt apparaten.
- Sätt aldrig på tvättmaskinen när el-sladden är trasig eller när manöverpanelen, topplattan eller området kring sockeln uppvisar sådana skador som gör att man kan nå apparatens inre.
- Stäng av tvättmaskinen före rengöring, skötsel och underhållsarbeten. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller – vid fast anslutning – slå ifrån LS-brytaren i säkringsskåpet eller ta ur säkringen helt.
- Dra aldrig ur stickkontakten genom att hålla i sladden, utan håll i stickproppen.
- Spruta aldrig av tvättmaskinen med vattenstråle. Risk för strömstöt!
- Vid tvättprogram med höga temperaturer blir glaset i luckan varmt. Undvik att ta i det!
- Låt tvättvattnet kylas av före en nödtömning av maskinen, rengöring av avloppspumpen eller en nödöppning av tvättluckan.
- Små husdjur kan gnaga sönder strömledningarna och vattenslangarna. Risk för strömstöt och vattenskador!

Uppställning, anslutning, idrifttagande

- laktta den **separata uppställnings- och anslutningsanvisningen**.
- Kör maskinen en gång utan tvättgods (VITTVÄTT 95, med den halva tvättmedelsmängden) för att få bort fettrester från tillverkningen på tvättrumman och -behållaren.
- När maskinen levereras på vintern vid minustemperaturer: låt tvättmaskinen stå i rumstemperatur 24 timmar innan du använder den första gången .

Säkerhet för barn

- Barn kan inte alltid bedöma farorna med elektriska apparater. Lämna därför aldrig barn utan uppsikt när tvättmaskinen är igång och låt dem inte leka "kurra gömma" i den – risken finns att de kan låsa in sig.
- Se till att barn inte kommer i kontakt med emballage (t.ex. folier, styropor) som kan utgöra en risk. Risk för kvävning! Håll barn borta från förpackningsdelar.
- Se till att barn eller små husdjur inte kliver in i tvättmaskinens trumma.
- När tvättmaskinen en dag ska lämnas till avfallshantering: Dra ur nätkontakten, bryt sönder lucklåset, klipp av el-sladden och lägg undan resten av sladden samt stickkontakt. Därmed förhindrar du att lekande barn kan låsa in sig och hamna i livsfara.

Ändamålsenlig användning

- Tvättmaskinen ska endast användas till tvättning av vanlig tvätt i hushållet. Om maskinen används till andra ändamål eller betjänas felaktigt kan tillverkaren inte ansvara för eventuella skador som kan uppstå pga detta.
- Av säkerhetsskäl är inga ombyggnader eller andra ändringar på tvättmaskinen tillåtna.
- Använd endast maskintvättmedel. Observera tvättmedelstillverkarens anvisningar.
- Tvätten får inte innehålla antändbara lösningsmedel. Observera detta framför allt vid tvättning av förtvättade plagg.
- Tvättmaskinen får aldrig användas för kemtvätt.
- Färg- och blekningsmedel får endast användas om detta uttryckligen medges av produktens tillverkare. Vi ansvarar inte för skador som kan uppstå pga detta.
- Använd endast vatten från vattenledningsnätet. Regnvatten eller bruksvatten får endast användas när det uppfyller kraven enligt DIN 1986 och DIN 1988.

Rengöring av avloppspumpen

⚠ **Varning!** Stäng av tvättmaskinen före avloppspumpens rengöring!

☞ Genomför först en nödtömning (se föregående avsnitt "Nödtömning").

☞ Lägg en trasa på golvet framför avloppspumpen eftersom restvatten kan rinna ut.

☞ Skruva upp avloppspumpens lock motsols och dra ut det.

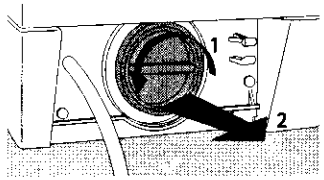

☞ Ta bort främmande föremål ur pumphuset.

☞ Kontrollera att pumpens fläkthjul går att vrida för hand. (Ryckartade rörelser av pumpen är normala). Går fläkthjulet inte att vrida alls, kontakta kundtjänsten.

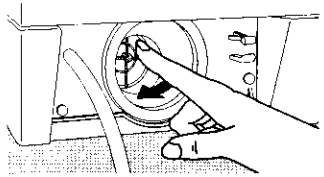

☞ Sätt tillbaka locket (stagen i locket ska föras in i styrslitsarna) och skruva fast det medsols.

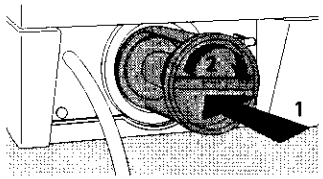

☞ Tillslut slangen för nödtömningen, skjut in och fastsätt den.

☞ Stäng luckan.

Tvättluckans nödupppregling

Om tvättluckan inte går att öppna längre (t.ex. pga att låset är defekt eller vid strömavbrott under ett tvättprogram), kan den öppnas med hjälp av nödupppreglingen.

☞ Kan man se vatten genom tvättluckans fönster, genomför först en nödtömning (se avsnitt "Nödtömning").

☞ Vrid vridknappen motsols med hjälp av ett mynt eller en skruvmejsel.

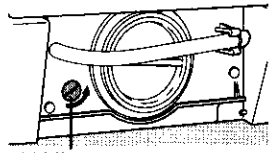
Vridknapp

☞ Öppna luckan genom att dra i handtaget.

Nödtömning

⚠ **Varning!** Stäng av tvättmaskinen före nödtömning!
När tvättmaskinen inte längre pumpar av tvättvattnet måste en nödtömning genomföras.

Se upp! Tvättvattnet som rinner ur nödtömningsslangen kan vara varmt. Risk för brännskador! Låt tvättvattnet svalna före nödtömningen!

☞ Ta ett lågt kärl för att samla upp tvättvattnet som rinner ut.

☞ Fäll ner luckan i maskinsockelns vänstra område och ta av den.

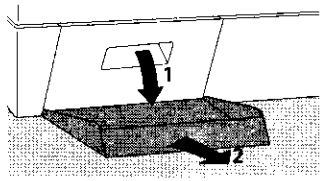

☞ Ta av nödtömningsslangen från fästet.

☞ Dra ut nödtömningsslangen något.

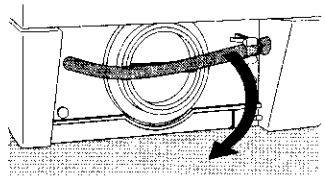

☞ Ställ ett uppsamlingskärl under.

☞ Lossa nödtömningsslangens tillslutningsplugg genom att vrida den motsols och ta av den.
Tvättvattnet rinner av. Eventuellt måste kärlet tömmas flera gånger beroende på hur mycket vatten som finns kvar i maskinen. Tillslut nödtömningsslangen med tillslutningspluggen igen när du tömmer kärlet.

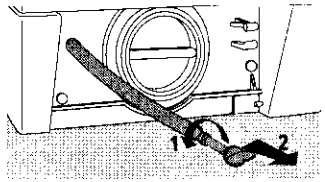

När tvättvattnet har runnit av fullständigt:

☞ Skjut in tillslutningspluggen i nödtömningsslangen.

☞ Skjut in nödtömningsslangen något och låt den haka in i fästet igen.

☞ Sätt in luckan i maskinsockeln och stäng den.

ⓘ ÖKO-slussens funktion kan inte längre garanteras när tvättmaskinen fullständigt har tömts på vatten. Fyll därför på ca. 1 liter vatten före nästa tvätt (häll i det via tvättmedelslådan).

Avfallshantering

Emballagematerialet ska tillföras avfallshanteringen!
Tvättmaskinens emballage måste avfallshanteras på sakkunnigt och föreskrivet sätt. Allt material som emballaget är tillverkat av är miljövänligt. Det kan deponeras utan risk eller eldas upp i en sopförbränningsanläggning.
Plastmaterialet kan även återanvändas:

- Det yttre höljet och påsarna i apparatens inre består av polyetylen (kännetecknin g >PE<).
- Dämpningsdelarna består av skummad, fluorklorkolväte-fri polystyrol (kännetecknin g >PS<).

Kartongdelarna tillverkas av returpapper och borde åter tillföras pappersinsamlingen.

Avfallshantering – gamla apparater!
När din apparat en gång har tjänat ut och inte kan användas längre, ta den till nästa avfallskonverteringsställe eller till affären där du köpt den. Där tar man emot apparaten mot en mindre avgift.

Med tanke på vår rena miljö...

- För normalt nedsmutsad tvätt används programmen utan förtvätt. Så sparar du tvättmedel, vatten och tid (och du skonar miljön!).
- Tvättmaskinen arbetar speciellt sparsamt om du utnyttjar de angivna tvättmängderna.
- För små mängder – häll endast på hälften eller två tredjedelar av den mängd tvättmedel som behövs för full maskin.
- Genom att förbehandla tvätten kan fläckar och smuts på begränsade ställen tas bort. Då kan du tvätta med lägre temperatur.
- För lätt till normalt nedsmutsad vittvätt används energisparprogrammet.
- Använd endast mjukmedel om det är absolut nödvändigt. Försök en gång utan! Har du en torktumlare blir tvätten mjuk och skön även utan mjukmedel.
- Vid medelhårt till mycket hårt vatten (from hårdhetsgrad II, se "Tvätt- och sköljmedel") bör du avhärda vattnet först.
  Tvättmedlet kan därefter alltid doseras för hårdhetsgraden I (= mjuk).

De viktigaste kännetecknen på din tvättmaskin

- Program- och temperaturinställning via programväljaren.
- Via knappar kan 4 tilläggsprogram väljas.
- **Fläckprogram** för effektiv behandling av tvätt med fläckar.
- **Energisparprogram** för lätt till normalt nedsmutsad vittvätt.
- Maximal **centrifugeringshastighet 1500 varv per minut**, varvtalet för slutcentrifugeringen anpassas automatiskt allt efter tvättprogram:

-VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT	1500 varv per minut
-STRYKFRITT	1000 varv per minut
-FINTVÄTT	1000 varv per minut
-YLLE	1000 varv per minut

- Hastigheten för slutcentrifugeringen kan ställas in på 1200, 1000, 700 resp. 400 varv per minut.
- **Sköljstopp** tillval: Tvätten ligger kvar i det sista sköljvattnet, den centrifugeras inte.
- **Startfördröjning:** Programstarten kan skjutas upp 1 till max. 19 timmar. (t.ex. när du vill tvätta vid en tid när strömmen är billigare).
- **Multidisplay** för indikering av
  -den sannolika programtiden resp. den resterande tiden tills programmets slut,
  -startfördröjningen (uppskjutning av starttiden resp. den resterande tiden tills programmet startas),
  -Felkod.
- **Programförlopps-indikering**
- **Mängdautomatik** med Fuzzy-Logic: Sensorreglerad tvättprocess med ett variabelt antal sköljningar, lödder- och tvättmängdsavhängig vattenmängd, reglerad centrifugering etc. Detta ger bästa möjliga tvätt- och sköljresultat med minsta möjliga, automatiskt anpassad vattenförbrukning.
- **4-fack-utdragslåda** för tvätt- och sköljmedel: tidsmässigt förskjuten inspolning av avhärdningsmedel, tvättmedel och fläcksalt gör det möjligt att tvätta miljövänligare och förbättrar tvättmedlets effektivitet.
- **ÖKO-sluss:** Genom att behållarens utlopp stängs automatiskt av ÖKO-slussen vid tvätten tillvaratas tvättmedlet till 100%.

När tvätten inte är lika ren som vanligt

När tvätten är grå och kalkavlagringar bildas i tvättrumman

- Du har använt för lite tvättmedel.
- Du har använt fel tvättmedel.
- Vissa smutsfläckar har inte blivit förbehandlade.
- Program eller temperatur har inte inställts korrekt.
- När du använt ett s.k. modul-tvättmedel har du inte valt någon lämplig kombination av de olika komponenterna.

När tvätten har gråa fläckar

- Tvättgods med smutsfläckar av salva, fett eller olja har tvättats med för lite tvättmedel.
- Du har tvättat med för låg temperatur.
- En ofta förekommande orsak är att mjukmedel – i synnerhet mjukmedel i koncentrerad form – har kommit på tvätten. Tvätta bort dylika fläckar så snabbt som möjligt och använd detta mjukmedel försiktigt.

När skum fortfarande syns efter sista sköljningen

- Moderna tvättmedel kan ge upphov till skum även i sista sköljvattnet. Detta har dock inte någon inverkan på sköljresultatet.

När tvätten har vita tvättmedelsrester

- Här handlar det för det mesta om olösliga beståndsdelar av moderna tvättmedel och inte om otillräcklig sköljning.
  Borsta ur eller skaka av resterna. Vänd eventuellt tvätten innan du tvättar. Kontrollera tvättmedlet, använd eventuellt ett flytande tvättmedel.

Störning	Möjlig orsak	Avhjälpande
Tvätten har inte centrifugerats ordentligt och det finns fortfarande kvar vatten i tvättrumman. FelkodE2 visas.	Avloppsslangen är böjd.	Rätta ut det böjda stället.
	Den maximala pumphöjden (avloppshöjd 1 m from maskinens uppställningsplats) har överskridits.	Kontakta kundtjänsten. Där kan du få en upprustningssats för pumphöjder på över 1 m.
	Avloppspumpen är tilltäppt.	Stäng av maskinen och dra ut stickproppen ur vägguttaget, rengör avloppspumpen.
	Vid vattenlåsanslutning: Vattenlåset är tilltäppt.	Rengör vattenlåset.
Tvättluckan går inte att öppna vid påsatt maskin.	Luckan har låsts av säkerhetsskäl (kontroll-lampan LUCKA är från).	Vänta tills kontrollampan LUCKA blir grön.
Sköljvattnet är grumligt.	Orsaken är förmodligen ett tvättmedel med hög silikathalt.	Detta har ingen negativ inverkan på sköljresultatet, använd eventuellt ett flytande tvättmedel.
Respektive kontroll-lampa lyser inte när du trycker på en tilläggsprogram-knapp.	Det valda tilläggspro-grammet kan inte kombineras med det inställda programmet.	Välj ett annat tilläggsprogram.
I tvättmedelslådan bildas tvättmedelsrester.	Vattenkranen är inte fullständigt öppen.	Öppna vattenkranen helt.
	Silen i tilloppsslangens slangkoppling är tilltäppt.	Rengör silen.
	Silen vid tilloppsslangens slangkopplingsfäste på maskinen är tilltäppt.	Rengör silen.

- **Duschvalkar** i tvättrumman: Snabb och jämn indränkning av tvättgodset.
- **Obalans-kontroll-system**: Stabilt läge och lugn gång.
- **Mer-vatten-brytare**: Här kan antingen tvättvattenavkylning eller tvättenavkylning med extra sköljning ställas in.
- **Automatisk inställningsfot**: Den bakre högra foten på din tvättmaskin är konstruerad som ett fjäderben. Därigenom står maskinen stabilt även vid hög centrifugeringshastighet.

Vad betyder "update"?

Styrningen av din tvättmaskin är helelektronisk. Programvaran som definierats i denna styrning kan programmeras om. När tvättekniken uppnått en utveckling som klart förbättrar din tvättmaskin, kommer AEG att informera dig om detta. AEG kommer att infomera dig om konkreta förbättringar (t.ex. en extra sköljning, mera vatten till inspolningen av tvättmedlet, ...), så att du ska kunna avgöra om du vill ha en update genomförd eller inte.

När du bestämmer dig för en update, kontakta kundtjänsten. Där kan du även informera dig om kostnaderna för en update.

Maskinbeskrivning

Maskinen sedd framifrån

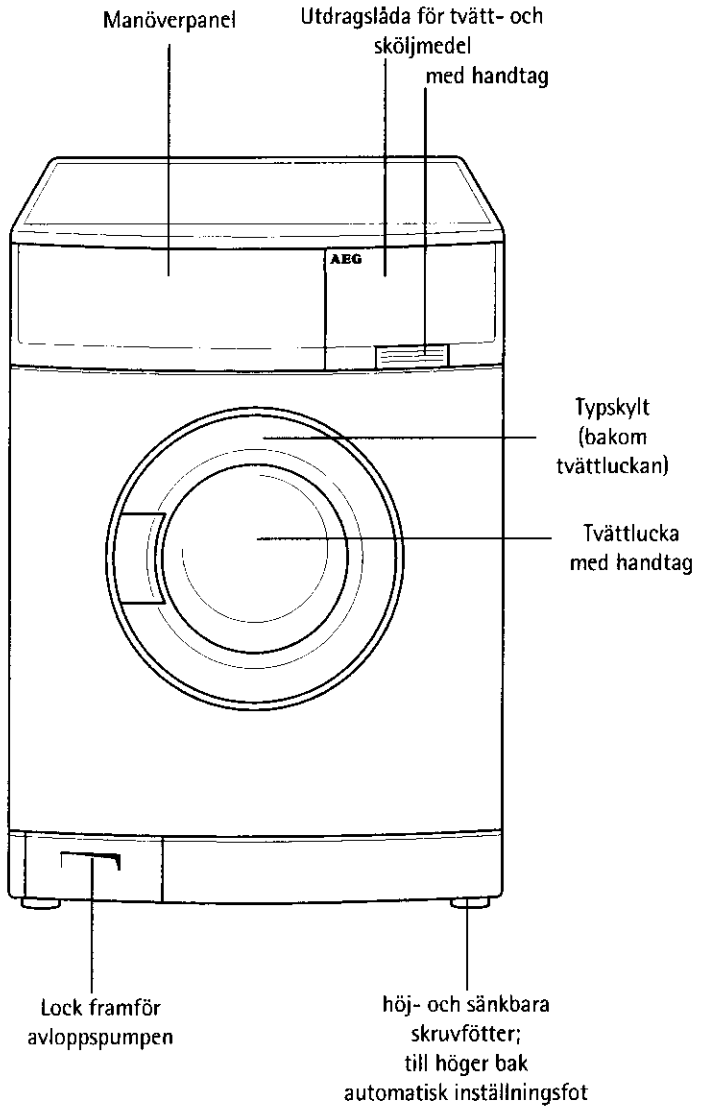

Störning	Möjlig orsak	Avhjälpande
Tvättmaskinen vibrerar under driften eller står inte stabilt.	De höjdjusterbara skruvfötterna är inte rätt inställda.	Justera fötterna enligt uppställnings- och anslutningsanvisningen.
	Det finns endast mycket små tvättmängder i maskinen (t.ex. endast en morgonrock).	Detta har ingen inverkan på funktionen.
	Vattnet har inte fullständigt pumpats av före centrifugeringen då – avloppsslangen är böjd eller – avloppspumpen är tilltäppt.	Kontrollera avloppsslangens läge och justera det böjda stället vid behov eller rengör avloppspumpen och avlägsna eventuella främmande föremål ur pumphuset.
Det bildas mycket skum i tvättvattnet vid huvudtvätten.	Du har antagligen hällt i för mycket tvättmedel.	Dosera tvättmedlet exakt enligt tillverkarens uppgifter.
Vatten rinner ut framför tvättmaskinen.	Slangkopplingarna vid tilloppsslangen är otäta.	Skruva fast tilloppsslangen.
	Avloppsslangen är otät.	Kontrollera avloppsslangen och byt den vid behov.
	Locket till avloppspumpen har inte skruvats fast ordentligt.	Stäng locket ordentligt.
	Tvätten har klämts fast i tvättluckan.	Avbryt programmet, ta bort den inklämda tvätten, starta ett nytt program.
Mjukmedlet har inte spolats in i maskinen, facket för sköljmedlet är fyllt med vatten.	Sughäverten i facket för sköljmedel sitter inte fast ordentligt eller är tilltäppt.	Rengör tvättmedelslådan, sätt på sughäverten ordentligt.

Vad gör man om ...

Det pipande ljudet vid centrifugeringen som låter något annorlunda jämfört med tidigare tvättmaskiner, beror på det moderna drivsystemet.

Avhjälpande av störningar

När störningar uppträder, försök att åtgärda problemet själv med hjälp av de här anförda informationerna. Om du anlitar kundtjänsten vid en av de här anförda störningarna eller för avhjälpande av fel som uppstått pga felmanövrering, debiteras service-besök även undergarantitiden.

Visas i indikeringen felkod E 1 eller E2 kan du eventuellt själv avhjälpa felet.

Indikering E 1 som under "Vattnet rinner inte till".

Indikering E2 som under "Tvätten har inte centrifugerats ordentligt, ..." i nedanstående störningstabell.

Tryck på START/PAUS efter felets avhjälpande. Visas felkoden på nytt, kontakta kundtjänsten.

Störning	Möjlig orsak	Avhjälpande
Tvättmaskinen arbetar inte.	Nätkontakten är inte ansluten till vägguttaget.	Anslut nätkontakten till vägguttaget.
	Säkringen är defekt.	Byt ut säkringen.
	Tvättluckan är inte riktigt stängd.	Stäng tvättluckan; tryck till luckan tills du hör att låset knäpper till.
	Knapp START/PAUS har inte tryckts tillräckligt länge.	Tryck knappen START/PAUS så länge tills programmet startas.
Vattnet rinner inte till. Felkod E 1 visas.	Vattenkranen är stängd.	Öppna vattenkranen.
	Silen i tilloppsslangens slangkoppling är tilltäppt.	Skruva av slangen från vattenkranen, ta ut silen och tvätta den under rinnande vatten.

Manöverpanel

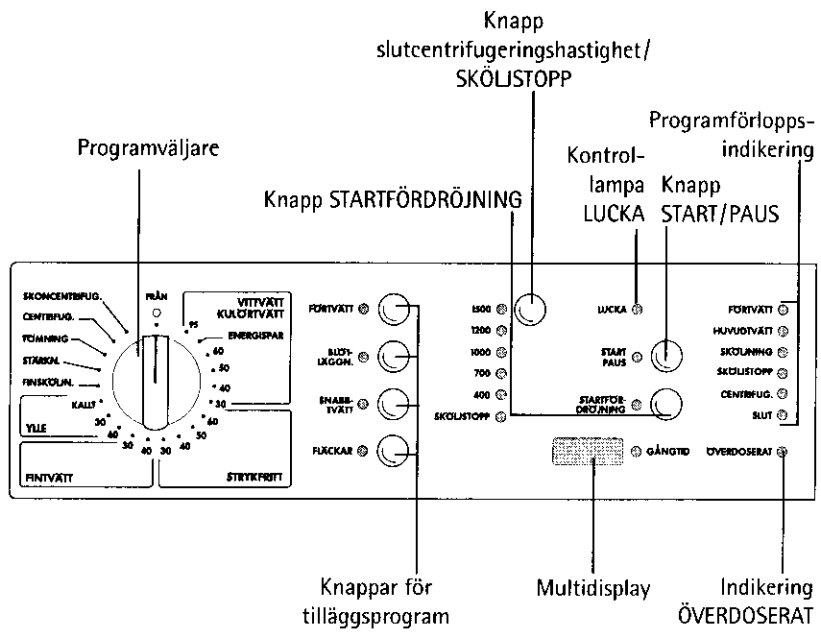

Programväljare

Med programväljaren bestämmer du det tvättprogram (t.ex. vattennivå, trumrörelse, antal sköljningar, centrifugerings-hastighet) som motsvarar den tvätt som ska behandlas samt temperaturen på tvättvattnet. De olika inställningspositionerna ger följande resultat:

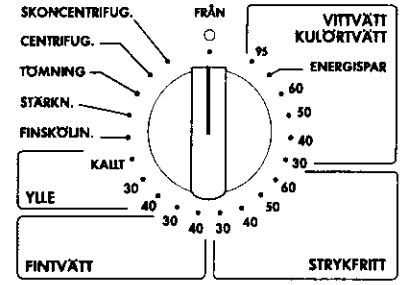

FRÅN

Stänger av tvättmaskinen, i alla andra positioner är den påsatt.

VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT
Huvudtvätt för vit-/ kulörtvätt (tvättning vid 30-95 °C – sköljning/ mjuksköljning – centrifugering).

Position ENERGISPAR: energisparande program vid ca. 67 °C för lätt till normalt nedsmutsad vittvätt, förlängd tvättid (kan ej kombineras med SNABBTVÄTT och FLÄCKAR).

STRYKFRITT
Huvudtvätt för stryk-/mangelfria textilier (tvättning vid 30-60 °C – sköljning/mjuksköljning – centrifugering).

FINTVÄTT
Huvudtvätt för fintvätt (tvättning vid 30-40 °C – sköljning/ mjuksköljning – centrifugering, högre vattennivå och mindre trumrörelser).

YLLE
Huvudtvätt för ylle som kan tvättas i maskin och för speciellt känsliga textilier (tvättning kallt-40 °C – sköljning/mjuksköljning – centrifugering, högre vattennivå och väsentligt mindre trumrörelser).

FINSKÖLJN.
Separat, skonsam sköljning, t.ex. för sköljning av handtvättade textilier (2 sköljningar och centrifugering).

STÄRKN.
Separat stärkning, separat mjuksköljning, separat impregnering (en sköljning, flytande sköljmedel spolas in genom inspolningsfacket).

TÖMNING
Tömning av vattnet efter sköljstopp (utan påföljande centrifugering).

CENTRIFUG.
Tömning av vattnet efter sköljstopp och centrifugering resp. separat centrifugering av handtvättad vit-/kulörtvätt.

SKONCENTRIFUG.
Tömning av vattnet efter sköljstopp och skonsam centrifugering resp. separat skonsam centrifugering av handtvättade känsliga textilier (stryk-/mangelfri tvätt, fintvätt, ylle).

☞ Rengör inspolningsfacken bakifrån med ljummet vatten. Det bästa är att använda en flaskborste.

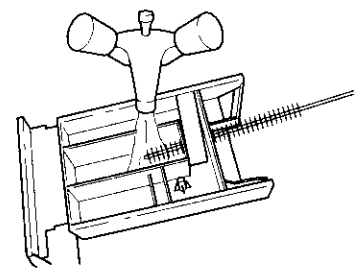

☞ Sätt på sughäverten tills det tar emot. Kontrollera att den sitter fast ordentligt.

☞ Rengör tvättmaskinens hela inspolningsområde med en borste.

☞ Sätt tillbaka tvättmedelslådan i skenorna och skjut in den.

Tvättrumma

Tvättrumman är gjord av rostfritt stål. Rostpartiklar i tvätten kan ändå förorsaka rostfläckar på trumman.

OBS! Trumman av rostfritt stål får inte rengöras med syrahaltiga avkalkningsmedel, klor- eller järnhaltiga putsmedel eller stålull. Vår kundtjänst tillhandahåller lämpliga medel.

☞ Rostfläckar på trumman avlägsnas med putsmedel för rostfritt stål.

Tvättlucka

☞ Kontrollera regelbundet om avlagringar eller främmande föremål befinner sig i gummibälgen bakom tvättluckan och avlägsna dem vid behov.

Förebyggande av frostskador

Garantin omfattar inte frostskador! Om tvättmaskinen står i ett utrymme som kan utsättas för frost, måste maskinen nödtömmas om det hotar att frysa (se "Nödtömning"). Dessutom:

☞ Skruva av tilloppsslangen från vattenkranen och lägg den på golvet.

Rengöring och skötsel

Vid vardaglig användning

☞ Dra ut tvättmedelslådan en liten bit när programmet är slut så att den kan torka.

☞ Stäng inte tvättluckan när du har tvättat färdigt, utan låt tvättrumman torka och lufta maskinen.

☞ Stäng av vattenkranen.

Rengöring av manöverdelarna

Manöverpanel

OBS! Använd inga rengöringsmedel för möbler eller aggressiva rengöringsmedel för rengöring av panel- och manöverdetaljer.

☞ Torka av manöverpanelerna med en fuktig trasa. Använd endast ljummet vatten.

Tvättmedelslåda

Tvättmedelslådan måste rengöras med jämna mellanrum.

☞ Dra ut tvättmedelslådan fram till anslaget.

☞ Ta ut tvättmedelslådan med ett kraftigt ryck.

☞ Ta bort sughäverten.

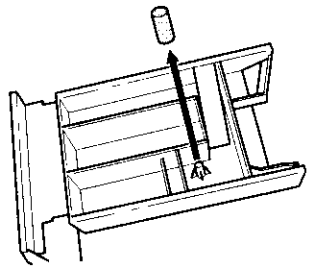

☞ Rengör sughävertlocket under rinnande vatten.

Knappar för tilläggsprogram

Med tilläggsprogram-knapparna kan man anpassa tvättprogrammet till tvättens nedsmutsningsgrad. För normalt nedsmutsad tvätt krävs inga tilläggsprogram.
Allt efter program kan de olika funktionerna kombineras med varandra.

FÖRTVÄTT ◎ ◯
BLÖT-LÄGGN. ◎ ◯
SNABB-TVÄTT ◎ ◯
FLÄCKAR ◎ ◯

FÖRTVÄTT

Kall förtvätt före den automatiskt påföljande huvudtvätten (kan ej väljas vid inställning YLLE).

BLÖTLÄGGN.

Blötläggning före den automatiskt påföljande huvudtvätten (1 timme vid 40 °C, kan förlängas upp till max. 19 timmar, kan ej väljas vid inställning YLLE).

SNABBTVÄTT

Förkortad huvudtvätt för lätt nedsmutsad tvätt.

FLÄCKAR

För behandling med fläcksalt på starkt nedsmutsad tvätt eller på fläckar (förlängd huvudtvätt med tidsoptimerad fläcksaltsinspolning, kan ej väljas vid inställning YLLE).

Knapp slutcentrifugeringshastighet/SKÖLJSTOPP

Med denna knapp kan du ställa in det maximala varvtalet för slutcentrifugeringen. Vid SKÖLJSTOPP ligger tvätten kvar i det sista sköljvattnet; den centrifugeras inte.

1500 ◎ ◯
1200 ◎
1000 ◎
700 ◎
400 ◎
SKÖLJSTOPP ◎

Knapp START/PAUS

Denna knapp startar tvättprogrammet och möjliggör ett kortvarigt avbrott av ett tvättprogram.

START PAUS ◎ ◯

Knapp STARTFÖRDRÖJNING

Med denna knapp kan starten av ett tvättprogram skjutas upp 1 till max. 19 timmar.

Vid intryckt knapp BLÖTLÄGGN. startar tvättprogrammet omedelbart, blötläggningen förlängs med den inställda tiden, därefter följer automatiskt huvudtvätten.

Funktionsindikeringar

Kontrollampa LUCKA

LUCKA

Denna visar vid påsatt maskin om tvättluckan kan öppnas:
- grön = luckan kan öppnas;
- från = luckan kan för närvarande inte öppnas,
- röd = luckan är öppen

Multidisplay

GÅNGTID

Multidisplayen
- visar det valda programmets gångtid resp. den resterande tiden i minuter (samtidigt lyser kontrollampan GÅNGTID); eller
- visar startfördröjningen resp. den resterande tiden tills tvättprogrammet startar i timmar; eller
- visar en felkod (E och ett tal).

Programförlopps-indikering

FÖRTVÄTT
HUVUDTVÄTT
SKÖLJNING
SKÖLJSTOPP
CENTRIFUG.
SLUT

Denna visar före programmets start de valda programdelarna. Under tvättprogrammet lyser kontrollampan för det aktuella programavsnittet.

Indikering ÖVERDOSERAT

ÖVERDOSERAT

Denna visar att för mycket tvättmedel har använts och att en extra sköljning har genomförts av denna anledning.

Separat mjuksköljning/stärkning/impregnering

Textilslag	Max. tvättmängd (torrvikt)	Programväljare
Vit-/kulörtvätt	5kg	STÄRKN.

Separat sköljning

Textilslag	Max. tvättmängd (torrvikt)	Programväljare
Vit-/kulörtvätt	5kg	FINSKÖLJN.
Stryk-/mangelfritt	2,5kg	
Fintvätt	2,5kg	
Ylle	1kg	

Separat centrifugering

Textilslag	Max. tvättmängd (torrvikt)	Programväljare
Vit-/kulörtvätt	5kg	CENTRIFUG.
Stryk-/mangelfritt	2,5kg	SKONCENTRIFUG.
Fintvätt	2,5kg	
Ylle	1kg	

Programtabeller

Tvättning

I det följande anförs inte alla inställningar som är möjliga utan endast de inställningar som i vanliga fall förekommer.

Textilslag, skötselsymboler	max. tvättmängd (torrvikt)[1]	Programväljare temperatur	möjliga tilläggs-program
Vittvätt 95	5 kg	VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT 95	FÖRTVÄTT BLÖTLÄGGN. SNABBTVÄTT FLÄCKAR
		Energisparprogram: VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT ENERGISPAR	FÖRTVÄTT BLÖTLÄGGN.
Kulörtvätt 60 40	5 kg	VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT 30-60	FÖRTVÄTT BLÖTLÄGGN. SNABBTVÄTT FLÄCKAR
Stryk-/mangelfritt 60 40	2,5 kg	STRYKFRITT 30-60	FÖRTVÄTT BLÖTLÄGGN. SNABBTVÄTT FLÄCKAR
Fintvätt 40	2,5 kg (resp. 15-20 m^2 gardiner)	FINTVÄTT 30-40	FÖRTVÄTT BLÖTLÄGGN. SNABBTVÄTT FLÄCKAR
YLLE[2] 40 30	1 kg	YLLE KALLT-40	SNABBTVÄTT

1) En spann på 10-liter rymmer ca. 2,5 kg torrtvätt (bomull).

2) Ylleplagg med endast yllesymbolen får ej maskintvättas. För att kunna maskintvätta sådana plagg måste det även stå "luddar ej" eller "tål maskintvätt".

Utdragslåda för tvätt- och sköljmedel

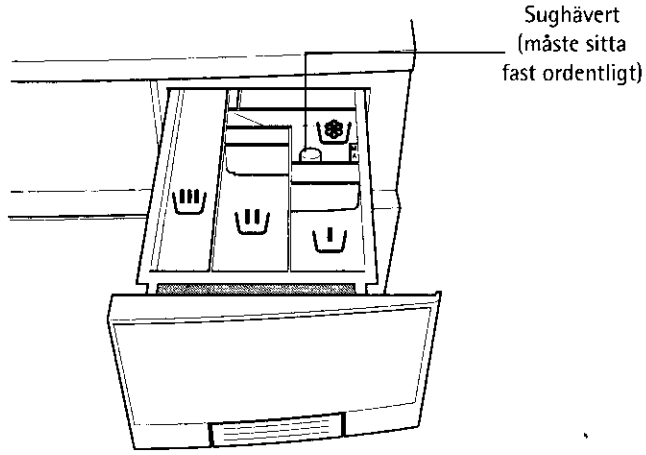

Inspolningsfack förförtvättmedel/blötläggningsmedel eller avhärdningsmedel.
Spolas in alldeles i början på tvättprogrammet.

Inspolningsfack för huvudtvättmedel i pulverform och eventuellt avhärdningsmedel.
Spolas in i början på huvudtvättprogrammet.

Inspolningsfack för fläcksalt.
Spolas tidsoptimerat in vid programmet FLÄCKAR under huvudtvätten.

Inspolningsfack för flytande sköljmedel (mjukmedel, formsköljmedel, stärkelse).
Spolas in under den sista sköljningen.

Förbrukningsvärden och tidsåtgång för de valda programmen

Siffrorna i tabellen nedan baserar på villkoren för tysk standard. För användning i hushållet är de en bra orienteringshjälp.

Programväljare/temperatur	Fyll-mängd i kg	Vatten i liter	Energi i kWh	Tid i minuter
VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT 95	5	52	1,70	125
VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT 60	5	52	1,00	110
VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT 40	5	52	0,60	100
STRYK/-MANGELFRITT 40	2,5	53	0,45	88
FINTVÄTT 30	2,5	50	0,40	55
YLLE 30	1	52	0,30	55

Före första tvätten

☞ Dra ut tvättmedelslådan en liten bit ur manöverpanelen.

☞ Häll ca. 1 liter vatten i tvättmaskinen genom tvättmedelslådan.

Därigenom stängs behållaren och ÖKO-slussen kan fungera korrekt.

☞ Kör maskinen en gång utan tvättgods (VITTVÄTT 95, med hälften av tvättmedelsmängden).

Därigenom avlägsnas fettrester från tillverkningen på tvättrumman och behållaren.

Tvättprogrammet avslutat/ta ur tvätten

När SKÖLJSTOPP har valts:

☞ Efter sköljstopp måste vattnet först pumpas av:

- Tryck antingen på knappen START/PAUS (tvätten centrifugeras enligt det valda programmet; med knappen slutcentrifugeringshastighet/ SKÖLJSTOPP kan centrifugeringshastigheten ändras även under centrifugeringen),
  eller
- vrid programväljaren till TÖMNING och tryck på knappen START/ PAUS (vattnet pumpas av utan centrifugering),
  eller
- vrid programväljaren till CENTRIFUG.eller SKONCENTRIFUG. och tryck på knappen START/PAUS (tvätten centrifugeras eller centrifugeras skonsamt).

Efter detta programavsnitts slut lyser kontrollampan SLUT.

☞ Öppna tvättluckan

Så snart kontrollampan LUCKA lyser grönt kan luckan öppnas.

☞ Vrid programväljaren till FRÅN.

☞ Ta ur tvätten.

☞ Dra ut tvättmedelslådan en liten bit när du har tvättat färdigt så att den kan torka. Stäng inte tvättluckan efter tvätten utan låt tvättrumman torka och lufta tvättmaskinen.

☞ Stäng av vattenkranen.

ⓘ Lyser kontrollampan ÖVERDOSERAT, så har för mycket tvättmedel använts och en extra sköljning har genomförts av denna anledning. Rätta doseringen efter tvättmedelstillverkarens uppgifter och observera tvättmängden vid nästa tvättning!

Starta tvättprogrammet

☞ Kontrollera att vattenkranen är öppen.

☞ Starta tvättprogrammet: Tryck på knappen START/PAUS.

Tvättprogrammet startas, resp. startas efter att den inställda startfördröjningen gått ut.

ⓘ Om kontrollampan LUCKA blinkar rött när du trycker på knappen START/PAUS, så är tvättluckan inte riktigt stängd. Stäng tvättluckan ordentligt och tryck än en gång på knappen START/PAUS.

vid inställd startfördröjning:
Den inställda startfördröjningen löper, på multidisplayen visas den resterande tiden tills programmet startas (i hela timmar). Under denna tid kan du lägga i tvätt eller ändra resp. avbryta startfördröjningen.

- För att lägga i mera tvätt: Tryck på knappen START/PAUS, tvättluckan kan öppnas. Stäng luckan igen och tryck åter på knappen START/PAUS.
- Ändring resp. avbrott av startfördröjningen: Tryck på knappen så ofta tills den önskade tiden indikeras; när programmets gångtid visas (ungefär *1 10*) startas tvättprogrammet utan uppskjutning.

Tvättprogrammets förlopp

Före starten visas de valda programstegen genom programförloppsindikeringen. Under tvättprogrammet visas det aktuella programsteget.

FÖRTVÄTT
HUVUDTVÄTT
SKÖLJNING
SKÖLJSTOPP
CENTRIFUG.
SLUT

Den resterande tiden tills programmets slut visas fortlöpande (i minuter).

Under tvättprogrammet kan centrifugeringshastigheten ändras eller SKÖLJSTOPP ställas in. Andra inställningar kan inte ändras.

Med knappen START/PAUS kan tvättprogrammet när som helst avbrytas och fortsättas igen genom att man åter trycker på knappen. En ändring av tvättprogrammet är inte möjlig – inte heller under pausen.

För att avbryta tvättprogrammet i förtid, vrid programväljaren till FRÅN.

Tvättens förberedelse

Sortera tvätten och förbered den

- Sortera tvätten efter skötselsymbolerna och sort (se "Textilslag och skötselsymboler").
- Töm alla fickor.
- Ta bort metalldelar (häftklammer, säkerhetsnålar o.d.).
- För att undvika skador på tvätten och att tvätten fastnar i varandra: Drag upp dragkedjor, knäpp ihop påslakan och örngått, bind ihop lösa band, t.ex. på förkläden.
- Vänd insidan ut och in på plagg med dubbla textilskikt (sovsäckar, täckjackor etc.).
- Vänd insidan ut och in på stickade, kulörta plagg samt ylle och textilier med brodyr.
- Tvätta små och känsliga plagg (babysockor, strumpbyxor etc.) i en tvättpåse, ett örngott med dragkedja eller i större sockor.
- Var extra försiktig med gardiner. Ta bort gardinkrokar av metall eller plast eller bind ihop dem i ett nät eller stoppa dem i en påse. Vi kan inte påta oss något ansvar för skador som därigenom kan uppstå.
- Kulör- och vittvätt hör inte ihop. Vita plagg blir gråa om de tvättas ihop med kulörta plagg.
- Nya kulörta plagg har ofta ett överskott på färg. Tvätta därför dessa plagg separat första gången.
- Blanda små och stora plagg! Det ger bättre tvätteffekt och fördelaktigare viktfördelning vid centrifugeringen.
- Luckra upp tvätten innan du stoppar in den i tvättmaskinen.
- Veckla ut tvättgodset innan du stoppar det i trumman.

Textilslag och skötselsymboler

Skötselsymbolerna hjälper vid val av rätt tvättprogram. Tvätten bör sorteras efter sort och skötselsymbol.
Temperaturangivelserna på skötselsymbolerna är alltid max.-angivelser.

Vittvätt 95
Textilier av bomull och linne som har dessa skötselsymboler är inte ömtåliga gentemot mekanisk påverkan och höga temperaturer. För denna sort av tvätt lämpar sig programmet VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT.

Kulörtvätt 60 40
Textilier av bomull och linne som har dessa skötselsymboler är inte ömtåliga gentemot mekanisk påverkan.
För denna sort av tvätt lämpar sig programmet VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT.

Stryk-/mangelfritvätt 40 60
Textilier som bomull med appretur, uppblandad bomull och syntetmaterial som har dessa skötselsymboler kräver en mekaniskt mildare behandling. För denna sort av tvätt lämpar sig programmet STRYKFRITT.

Fintvätt 40
Textilier som skiktfibrer mikrofibrer, syntetmaterial, gardiner som har dessa skötselsymboler kräver en speciellt skonsam behandling. För denna sort av tvätt lämpar sig programmet FINTVÄTT.

Ylle och speciellt känsliga textilslag 40 30
Textilier som ylle, uppblandad ylle eller silke som har dessa skötselsymboler är speciellt känsliga gentemot mekanisk påverkan. För denna sort av tvätt lämpar sig programmet YLLE.
Ylleplagg med bara (yllesymbol) får inte tvättas i maskin. För att kunna tvätta sådana plagg måste det även stå "luddar ej" eller "tål maskintvätt".
Textilier med skötselsymbolerna (handtvätt) eller (tvättas ej!) får inte maskintvättas!
Iaktta skötselråd "tvättas separat" och "tvättas separat flera gånger"!

Tvätt- och sköljmedel

Vilket tvätt- och sköljmedel ska användas?

Använd endast tvätt- och sköljmedel som lämpar sig för tvättmaskiner. Iaktta alltid tillverkarens uppgifter.

Tillsätt/tvätt- och sköljmedel

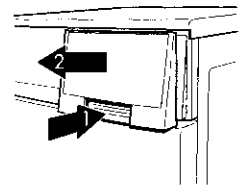

☞ Öppna lådan: Ta i greppet på lådans undersida och dra ut den tills det tar emot.

☞ Fyll i tvätt-/sköljmedel.

i Informationer om tvätt- och sköljmedel, se "Tvätt- och sköljmedel".

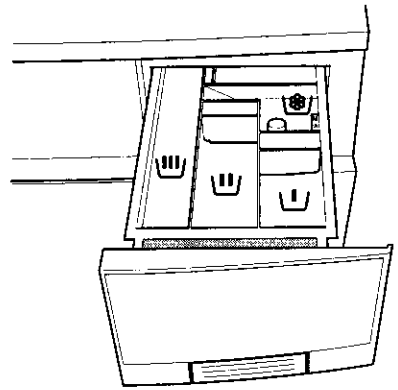

I Förtvättmedel/Blötläggningsmedel (för tilläggsprogrammen FÖRTVÄTT/BLÖTLÄGGN.), eller avhärdningsmedel

II Huvudtvättmedel i pulverform (när du använder avhärdningsmedel men behöver facket I för förtvätt-/blötläggningsmedel, häll avhärdningsmedlet på huvudtvättmedlet i fack II.)

III Fläcksalt (endast vid programmet FLÄCKAR)

❀ Flytande sköljmedel (mjukmedel, formsköljmedel stärkelse).
OBS! Fyll aldrig facket över markeringen MAX. Tjockflytande medel spädes eventuellt ut med vatten upp till markeringen MAX, lös upp stärkelse i pulverform.

☞ Skjut in lådan igen.

☞ Eventuell inställning av startfördröjningen:
Tryck på knappen STARTFÖRDRÖJNING så ofta tills den önskade uppskjutningen av starten visas, exempelvis 12h för en uppskjutning av programmet på 12 timmar.

STARTFÖR-DRÖJNING

ⓘ Visas 19h och du trycker en gång till, visas gångtiden för det inställda tvättprogrammet (indikering utan h!). Det betyder att ingen startfördröjning har inställts.

Vid BLÖTLÄGGN. bestäms blötläggningstiden genom start-fördröjningen. (Utan startfördröjning uppgår blötläggningstiden till ca. 1 timme.)

Lägg i tvätten

☞ Sortera och förbered tvätten allt efter textilslag.

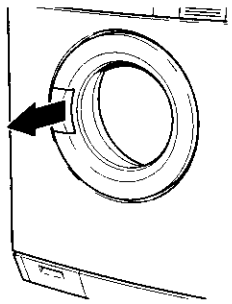

ⓘ Informationer om tvättens korrekta förberedelse, se "Textilslag och skötselsymboler".

☞ Öppna tvättluckan: Dra i handtaget på luckan.

☞ Lägg i tvätten.

ⓘ Maximal tvättmängd, se "Programtabeller".

☞ Stäng tvättluckan ordentligt.

OBS! Se till att inga plagg kläms fast när du stänger luckan! Både textilier och maskin kan ta skada.

Hur mycket tvätt- och sköljmedel ska användas?

Tvätt- och sköljmedelsmängden beror på

- tvättmängden:
Om tvättmedelstillverkaren inte anger någon dosering för ringa tvättmängd – vid halvfull maskin minskar man med en tredjedel, vid minimala mängder tas endast hälften av tvättmedelsmängden som rekommenderas för full maskin.
- tvättens nedsmutsningsgrad:
Vid endast lätt nedsmutsad tvätt används mindre tvättmedel. Iaktta tillverkarens uppgifter och tvättmängden.
- ledningsvattnets hårdhetsgrad:
Ju hårdare vatten desto högre är doseringen. På tvättmedels-förpackningen finns doseringsuppgifter för olika hårdhetsgrader.

Flytande tvättmedel
Vid flytande tvättmedel ska den medlevererade doseringshjälpen användas. Iaktta anvisningarna på tvättmedelsförpackningen.

Användning av avhärdningsmedel

I områden med medelhårt till mycket hårt vatten (from hårdhetsgrad II) bör ett avhärdningsmedel användas. Iaktta tillverkarens uppgifter! Tvättmedlet doseras därefter alltid för hårdhetsgrad I (= mjuk). Uppgifter om vattnets hårdhetsgrad lämnas av vattenverket.

Eftersom avhärdningsmedlet spolas in **före** huvudtvätten (föravhärdning av vattnet) räcker det med 80% av den annars vanliga mängden avhärdningsmedel.

Uppgifter om vattnets hårdhetsgrad

Vattnets hårdhetsgrad	Vattnets hårdhetsgrad i °dH (tysk hårdhetsgrad)	Vattnets hårdhetsgrad i mmol/l (millimol per liter)
I = mjukt	under 8	under 1,4
II = medelhårt	8-14	1,4-2,6
III = hårt	15-21	2,6-3,7
IV = mycket hårt	över 21	över 3,7

Genomföring av tvättprogrammet

Snabbinformation

Ett tvättprogram förlöper med följande steg:

☞ Kontrollera att vattenkranen är öppen.

☞ Inställning av önskat tvättprogram:

- Ställ in programmet och temperaturen med programväljaren.
- ställ in eventuella tilläggsprogram, ändra slutcentrifugeringshastighet/välj SKÖLJSTOPP.
- ställ eventuellt in STARTFÖRDRÖJNING.

☞ Öppna luckan, lägg i tvätten.

☞ Stäng luckan.

☞ Tillsätt-/tvätt- / sköljmedel.

☞ Starta tvättprogrammet.

Efter tvättprogrammets slut:

OBS! Om tvättprogrammet slutade med sköljstopp - genomför TÖMNING, CENTRIFUG. eller SKONCENTRIFUG. innan du öppnar tvättluckan.

☞ Öppna luckan, ta ur tvätten.

☞ Avstängning av tvättmaskinen: sätt programväljaren på FRÅN.

☞ Stäng av vattenkranen.

Välj tvättprogram

ⓘ Lämpligt program, rätt temperatur och möjliga tilläggsprogram för respektive textilslag, se "Programtabeller".

☞ Ställ in tvättprogram och temperatur: Sätt programväljaren på önskat tvättprogram med önskad temperatur.

På multidisplayen visas den sannolika tiden för det inställda programmet i minuter.

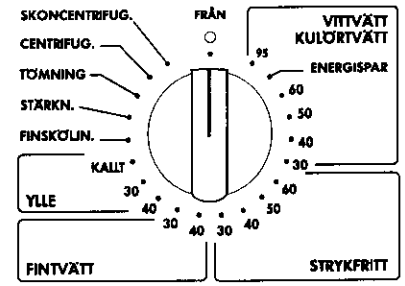

☞ Välj eventuellt tilläggsprogram:

- Kontrollamporna för de valda tilläggsprogrammen lyser.
- Tryck på en annan knapp om du vill välja ett annat program.
- Vill du upphäva valet tryck på knappen en gång till.

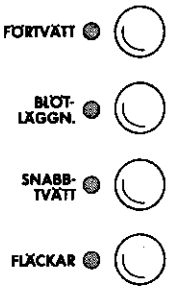

☞ Eventuell ändring av centrifugeringshastigheten för slutcentrifugeringen/val sköljstopp: Tryck på knappen slutcentrifugeringshastighet/SKÖLJSTOPP så ofta tills kontrollampan för den önskade centrifugeringshastigheten (resp. SKÖLJSTOPP) lyser.

När du väljer SKÖLJSTOPP ligger tvätten kvar i det sista sköljvattnet, den centrifugeras inte.